



HotSpring[®]

Massasjebad

Ved omkobling til 3-fas 380/400 volt med null leder + jord er det svært viktig at dette skjema følges 100%.

Det kan skade badet om man kobler feil.

Dette er den beste fordelingen for jevn belastning.


380/400 volt omkobling av Limelight og Highlife serien. Instruksjonen må følges helt nøyaktig! Gjør man ikke det risikerer man 400 volt direkte til pumper og utstyr som da umiddelbart vil gå i stykker. Garanti på utstyret og badet vil da opphøre. HotSpring kan ikke koble om til 400 volt. Dette må utføres av autorisert elektriker som beskrevet i dette dokumentet.

3-Phase Eagle kontrol boks omkoblingsinstruksjon (400 VAC / 50Hz) 220-240VAC line to Neutral

Montert i IQ boks, men må flyttes!!

Rød jumper ledning (+/- 7cm)

2stk. 2-pin Metallasker/Power jumper

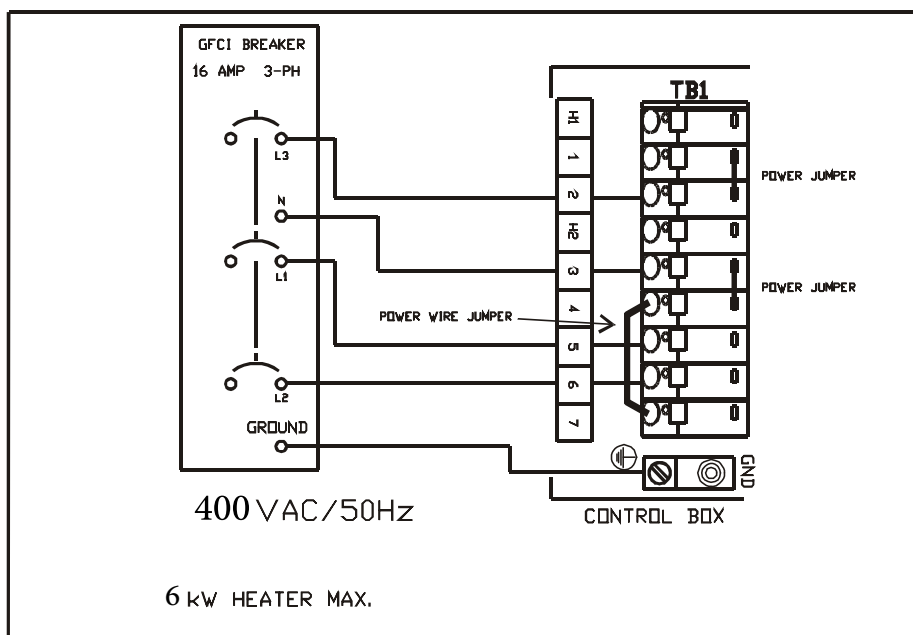

Kablingsillustrasjon for 3-fasetilkobling


Kontrollboksen krever modifikasjoner når du bruker 3-fasetilkoblingen som illustrert ovenfor. Følgende instruksjoner **SKAL** utføres **før** strømmen til badet blir påslått!

50Hz Eagle Control Box

Bilde til høyre illustrerer boks før omkobling.




Steg 1

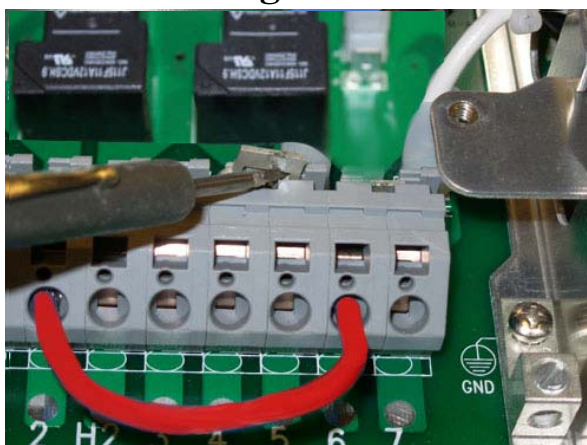

Fjern metallasker 4 & 5 og 6 & 7 på den grå rekkeklemmen.


VIKTIG! Metallasker må presses helt ned.

Steg 2

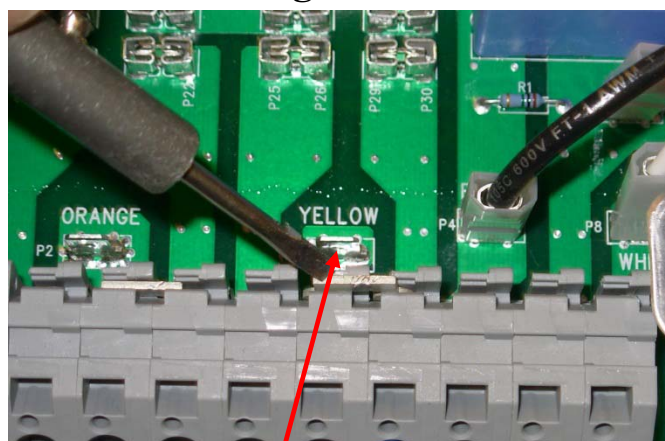


Reinstaller metallasker mellom 1 & 2 og 3 & 4 på rekkeklemmen.

Steg 3

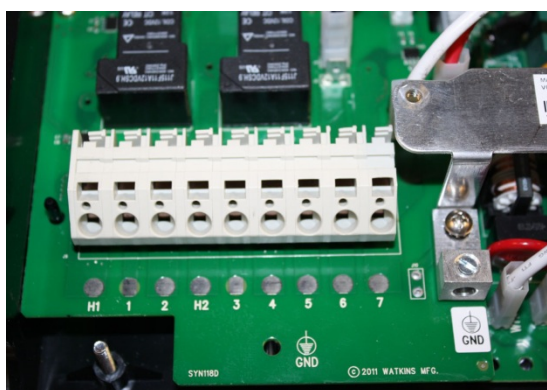


Fjern rød jumper ledning (Se bilde steg 1) fra 2 & 6 på rekkeklemmen.

Steg 4

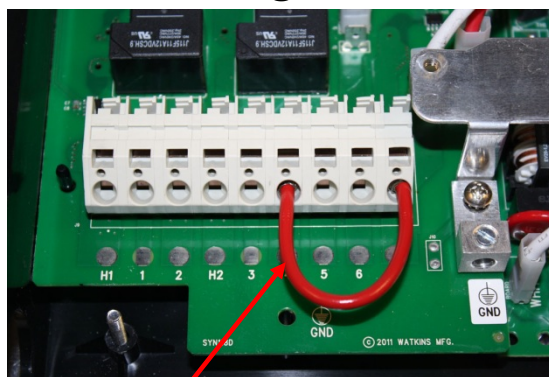

Reinstaller rød jumper ledning inn på 4 & 7 på rekkeklemmen.

Steg 5

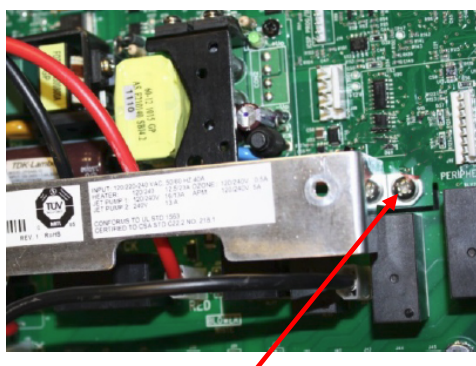

Løsne metallbeslag.

Steg 6



På relekoret; fjern jordingskruen for å fjerne/løsne metallbeslaget helt.


Steg 7

Fjern ALLE interne sammenkoblingsledninger fra relekort og hovedkort.
Det er 2 svarte, 1 hvit og 1 rød ledning.

Steg 8

Installer ledningene på nytt som følger:


Rele Kort	Ledning Farge	Hoved
J8	Svart #1	J23
J11	Hvit	J25
J5	Svart #2	J21
J7	Rød	J22

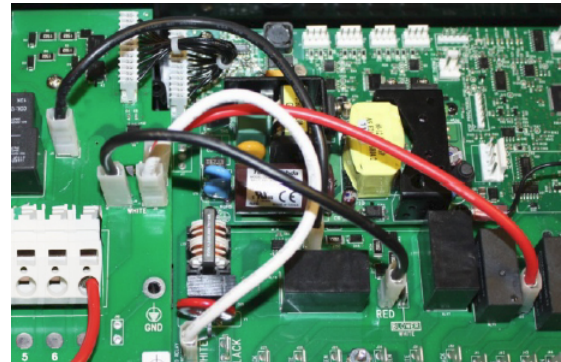

Bildet over viser riktig reinstallering av ledningene.

Steg 8

Reinstaller metallbeslag.

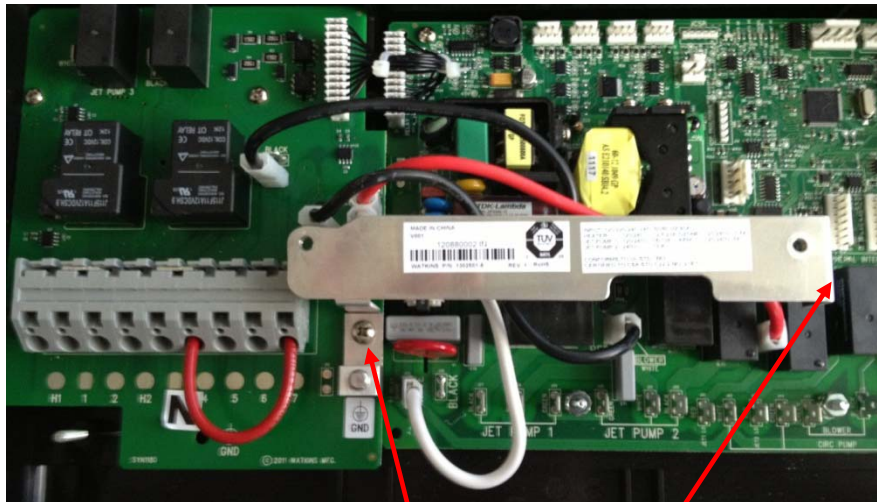

Sett på plass igjen og fest skruene. (se trinn 5 for skru plassering). Dette fullfører konverteringsinstruksjonene.

MERK: Kontroller at grunningspunktet er ordentlig strammet og ikke berører tilstøtende komponenter. **MERK:** Kontroller at ledningene er ført vekk fra skarpe metallkanter.

MERK: Kontroller at metallasker (Steg 1 & 2) er skikkelig presset på plass.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vår tekniske supportavdeling.

HotSpring Massasjebad AS

Ramstadsletta 8 - Høvik

Tlf: 67 53 01 00